PowerLite® 6110i

Guía de instalación

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

1 Desembale el proyector

Confirme que tiene los siguientes artículos:

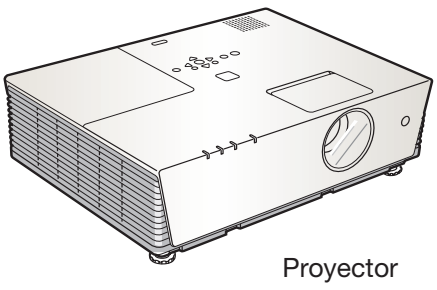

Proyector

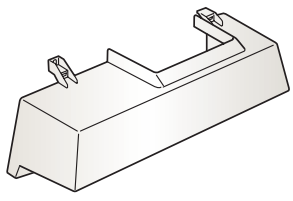

Cubierta para el cable

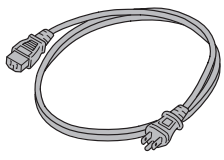

Cable de alimentación

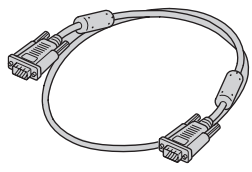

Cable para computadora

CD-ROM con el *Manual del usuario*

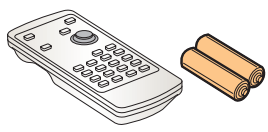

Control remoto y pilas

Adhesivo de protección mediante contraseña

411247400

2 Conecte la fuente de video

Conecte el proyector a una computadora o a una fuente de video utilizando cualquiera de los conectores disponibles que se muestran abajo.

- Revise los conectores del equipo de video. Si hay más de un conector disponible, elija el que ofrece la mejor calidad. Los conectores del proyector, de la más alta calidad a la más baja, son: Computer (Video de componentes), S-Video y Video.
- Se incluye un cable para computadora. Puede adquirir cables de video y de audio opcionales en tiendas de productos electrónicos.
- Puede conectar hasta 4 dispositivos de video y utilizar el control remoto para alternar entre ellos.

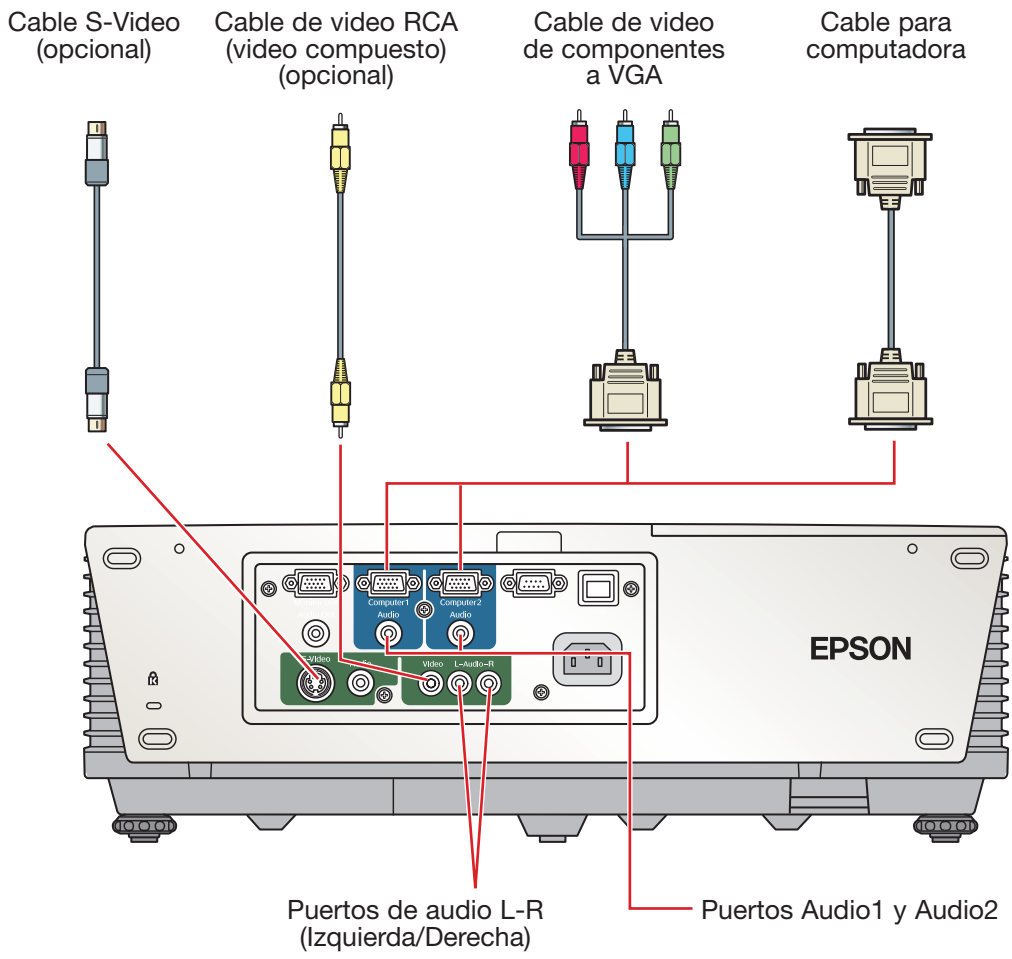

NOTA

También puede conectar un monitor externo para visualizar simultáneamente la imagen en el monitor de su computadora y en la pantalla de proyección (cuando el cable para computadora está conectado al puerto Computer1).

Para mejorar el sonido de su presentación, puede conectar altavoces externos.

También puede controlar el proyector en una red y monitorear su estado. Para obtener instrucciones, consulte el *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM.

3 Prepare el control remoto

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Inserte las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

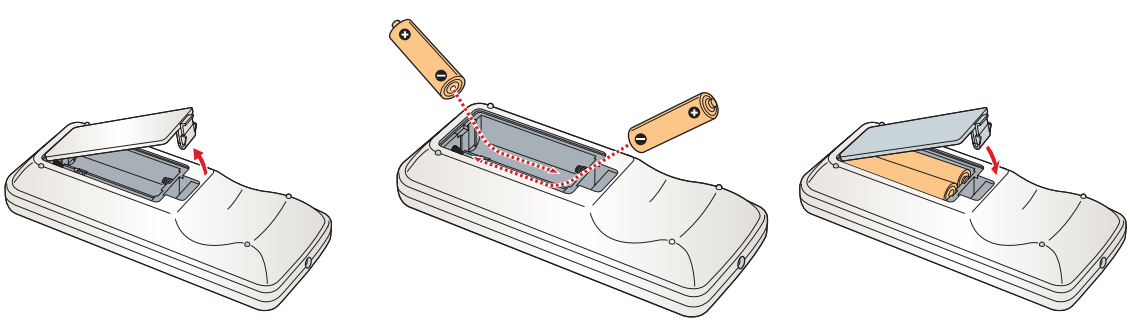

El control remoto está listo.

Seleccione una ubicación

El proyector ofrece 4 modos de proyección. Seleccione el que más se ajuste a sus necesidades. Si instala el proyector detrás de la pantalla o lo suspende del techo, necesitará elegir el ajuste correcto en el menú **Extendida**, según se indica abajo. Para obtener instrucciones, consulte el *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM.

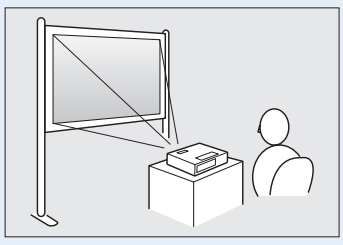

Sobre una mesa

Posición práctica para proyección frontal. Seleccione **Frontal** en el menú.

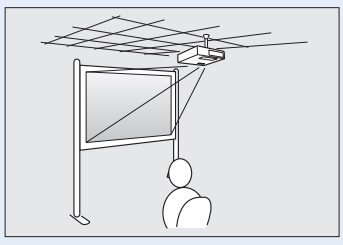

Suspendido del techo

Se recomienda que un técnico profesional instale el proyector. Seleccione **Frontal/Techo** en el menú.

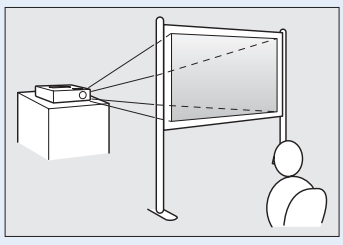

Detrás de una pantalla

Se recomienda para una instalación detrás de una pantalla translúcida. Seleccione **Posterior** en el menú.

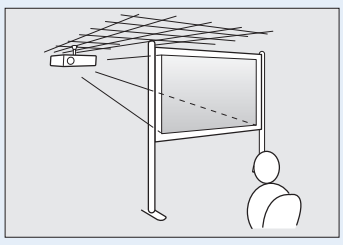

Detrás de una pantalla, suspendido del techo

Se recomienda que un técnico profesional instale el proyector. Seleccione **Posterior/ Techo** en el menú.

La distancia entre el proyector y la pantalla determina el tamaño de la imagen. El diagrama siguiente muestra el tamaño aproximado (diagonal) de la imagen, según dónde coloca el proyector con respecto a la pantalla.

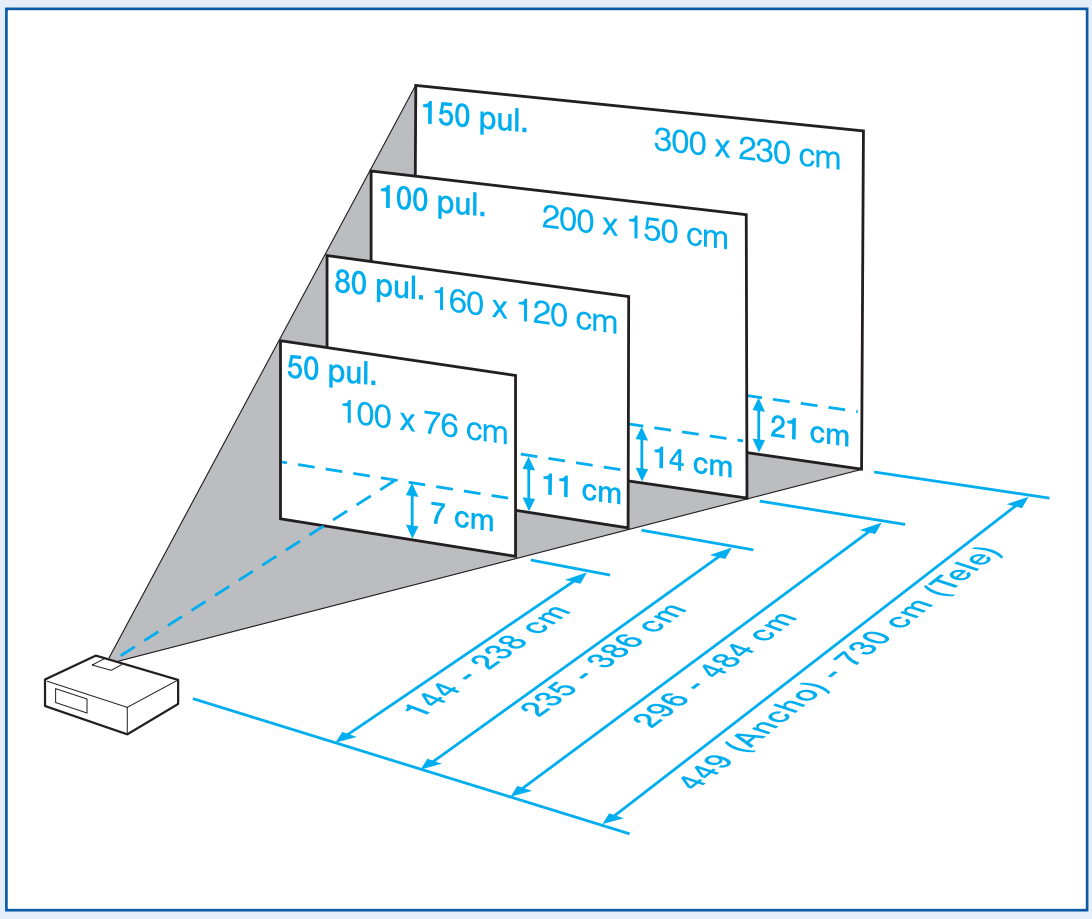

Ver al dorso

4 Conecte y encienda el proyector

1 Conecte un extremo del cable de alimentación al proyector y el otro a una toma de corriente.

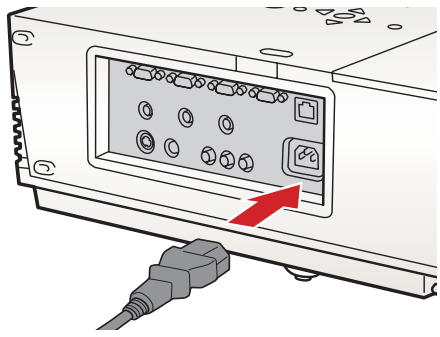

El indicador de encendido ⏻ se ilumina de color naranja.

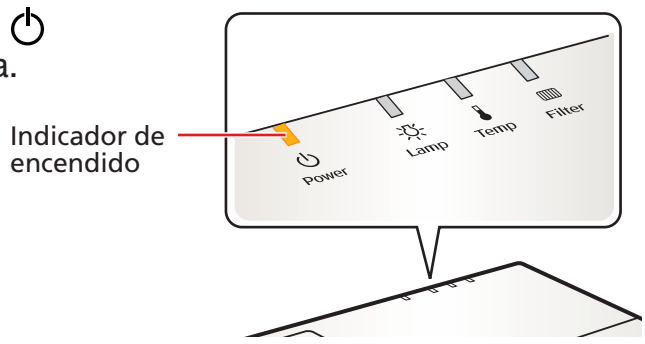

2 Encienda su computadora o fuente de video.

3 Oprima el botón **Power** ⏻ del proyector o del control remoto. El proyector emitirá un sonido, el indicador de encendido ⏻ destella de color verde y la lámpara del proyector se encenderá después de aproximadamente 5 segundos. El indicador de encendido ⏻ permanecerá de color verde.

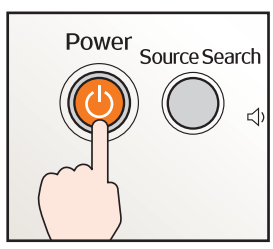

4 Para cambiar el idioma del sistema de menús, haga lo siguiente: oprima el botón **Menu** del control remoto o del proyector. Utilice los botones de las flechas para seleccionar **Extended** (Extendida) y luego pulse el botón **Enter**. Después, seleccione **Language** (Idioma) y pulse el botón **Enter**. Seleccione **Español** y pulse el botón **Enter**. Cuando termine pulse el botón **Esc** o **Menu** para salir del sistema de menús.

5 Inicie su video o presentación. Si ha conectado más de una fuente de video, utilice el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o del control remoto para seleccionar la que desea ver.

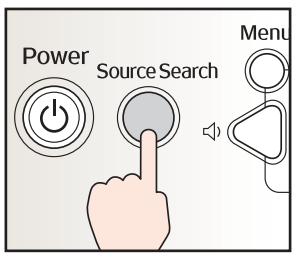

NOTA **Si la imagen no aparece en la pantalla, consulte la sección "Resolución de problemas" para obtener ayuda.**

Cómo apagar el proyector

1 Si está utilizando una computadora, apague la computadora primero mientras aún pueda ver la imagen en la pantalla.

2 Oprima el botón ⏻ **Power** del proyector o del control remoto.

3 Cuando vea el mensaje de confirmación, pulse el botón ⏻ **Power** una vez más. El proyector emite dos pitidos y el indicador de encendido ⏻ se ilumina de color naranja.

Con la tecnología Instant Off® (Apagado instantáneo) de Epson,® no necesita esperar a que el proyector se enfríe. Cuando termine, simplemente desconecte el proyector.

5 Ajuste la imagen

1 Para elevar la imagen, levante la parte frontal del proyector y gire los pies delanteros para ajustar la posición de la imagen proyectada.

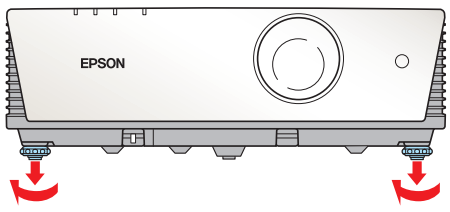

2 Abra la tapa del lente.

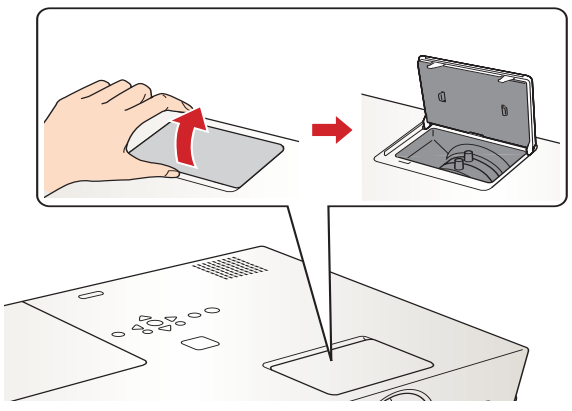

3 Gire el anillo de enfoque para hacer más nítida la imagen.

Gire el anillo de zoom para reducir o ampliar la imagen.

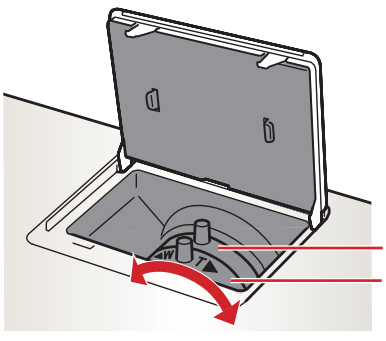

4 Si la imagen tiene una apariencia así ▭ o asi ▭, primero asegúrese de que el proyector esté directamente en frente de la pantalla. Luego, si es necesario, pulse los botones ▱ o ▱ del panel de control del proyector hasta que la imagen se vea bien.

5 Para seleccionar el mejor modo de color, pulse el botón **Color Mode** (Modo de color) del control remoto repetidamente para alternar entre las diferentes opciones.

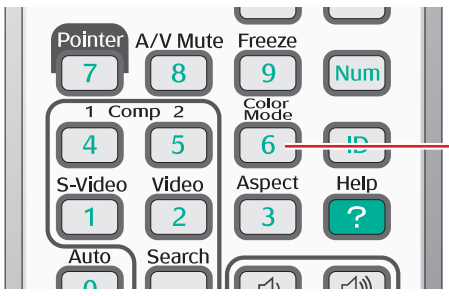

Consulte el *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM para obtener más información sobre los ajustes de imagen.

6 *Instale el* Manual del usuario

1 Coloque el CD-ROM del proyector en la unidad de CD-ROM o DVD de su computadora. Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-ROM **Epson**, luego haga doble clic en el icono del instalador **Epson**.

2 Seleccione **Español**.

3 Haga clic en **Manual del usuario** para instalarlo. (Si no tiene Adobe® Reader,® haga clic en **Adobe Reader** [solamente Windows®] y siga las instrucciones en pantalla para instalarlo).

4 Cuando termine, haga clic en **Salir**.

Para acceder al *Manual del usuario*, haga doble clic en el icono **Manual del PowerLite 6110i** situado en el escritorio de su computadora.

Dónde obtener ayuda

Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte de Epson en **www.latin.epson.com** y seleccione su producto para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar utilidades y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	
Chile	(56 2) 230-9500	**México D.F.**	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	**Resto del país**	01-800-087-1080
Costa Rica	(50 6) 210-9555	**Perú**	(51 1) 418-0210
	(800) 377-6627	**Venezuela**	(58 212) 240-1111

Compra de suministros y accesorios

Puede adquirir pantallas, maletines de transporte y otros accesorios de un distribuidor autorizado de productos Epson. Para localizar el distribuidor autorizado más cercano, póngase en contacto con Epson.

Resolución de problemas

Si ve una pantalla en blanco…

Si ve una pantalla en blanco o una pantalla con el mensaje **Sin señal** después de encender la computadora o la fuente de video, haga lo siguiente:

- Compruebe que el indicador de encendido ⏻ esté iluminado de color verde y que no esté parpadeando.
- Asegure que los cables estén conectados correctamente. (Consulte el *Manual del usuario* para obtener más información).
- Si ha conectado más de una fuente de video, es posible que tenga que oprimir el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o del control remoto para seleccionar la que desea ver. (Después de pulsar el botón, espere unos segundos para que aparezca la imagen).

Si el proyector y la computadora portátil no muestran la misma imagen…

Si está utilizando una computadora portátil con Windows:

- Mantenga presionada la tecla **Fn** y pulse la tecla de función (como ⧉/▢ o **CRT/LCD**) que le permite mostrar la imagen en un monitor externo. En la mayoría de sistemas, las teclas ⧉/▢ o **CRT/LCD** le permiten alternar entre la pantalla LCD y el proyector o visualizar la imagen en ambos al mismo tiempo.
- Revise los ajustes del monitor para confirmar que la pantalla LCD y el puerto del monitor externo están habilitados. Desde el Panel de control, abra la utilidad **Pantalla**. Haga clic en la ficha **Configuración**, luego haga clic en **Opciones avanzadas**. El método para ajustar la configuración varía en función de la marca de la computadora; es posible que tenga que hacer clic en la ficha Monitor para comprobar que el puerto del monitor externo esté configurado como la pantalla principal y/o que esté activado. Para obtener más información, consulte la documentación o la ayuda en línea de la computadora.

Si está utilizando una computadora portátil Macintosh® con OS X:

1. Desde el menú Apple® seleccione **Preferencias del Sistema** y luego haga clic en **Pantalla** o **Pantallas**.
2. Seleccione **Pantalla VGA** o **LCD en color**, haga clic en **Alineación** u **Organizar** y seleccione la casilla de verificación **Pantallas duplicadas**.

Epson e Instant Off son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

© 2007 Epson America, Inc. 9/07
Impreso en XXXXXX

CPD-24720